

PROCÉDURE POUR LES FROTTIS NASOPHARYNGÉS EN CAS DE SUSPICION D'INFECTION AVEC LE CORONAVIRUS SARS-COV-2


Matériel

Se munir du matériel nécessaire, soit :

- Un tube COPAN avec 1 écouvillon.
- Un protège-tube avec papier absorbant et bouchon.

Prélèvement

- Appliquer les Mesures de base VigiGerme® (hygiène des mains, gants, lunettes de protection, blouse). L'OFSP recommande le port d'un masque d'hygiène (masques chirurgicaux, masques OP) aux professionnels de la santé (état au 14.3.2020).
- Le prélèvement ne peut pas être réalisé dans un centre de prélèvements Medisupport (ne pas envoyer le patient).
- Réaliser un frottis nasopharyngé au moyen d'un écouvillon eSwab fin.

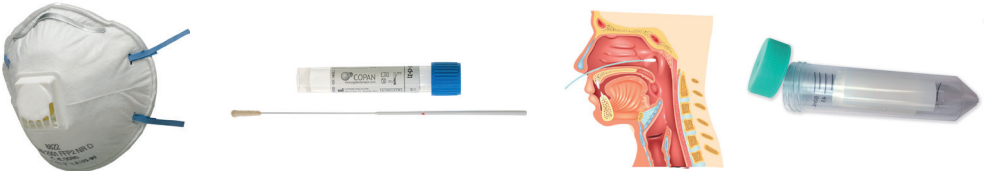


- **Introduire le tube eSwab dans un protège-tube muni de papier absorbant** (si nécessaire, demander le protège-tube à votre laboratoire).
- Mettre le tout dans un sachet Medisupport et bien refermer.
- Désinfecter la surface du protège-tube.
- Contacter votre laboratoire pour le retrait du prélèvement.

ATTENTION: 1 seul prélèvement Covid-19 par sachet de prélèvement et 1 frottis par protège-tube

Film de frottis nasopharyngé

Visualisation du conditionnement pour le transport dès 2'50": https://youtu.be/cM-EeW_aUhU

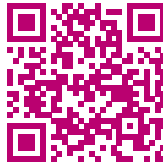

(source HUG)



Aurigen - BBV - CPMA - Dianalabs - Dianalabs romandie - Dianalabs valais - Dianapath
Fasteris - Fertas - Genesupport - MCL - Medigenome - Polyanalytic - Proxilab

medisupport.ch